



[Drawing 3]

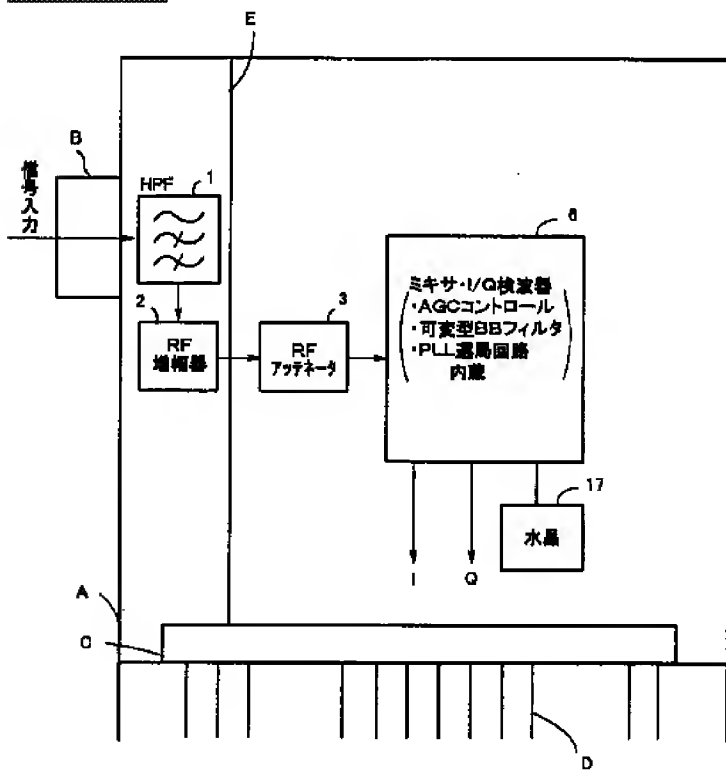

[Drawing 4]

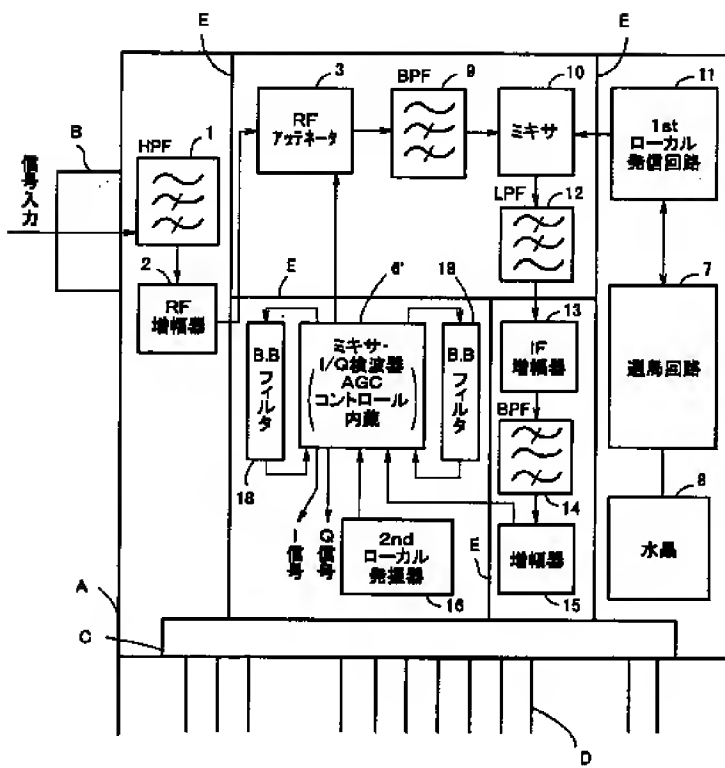


[Drawing 5]

・受信周波数帯域



・周波数変換方式



- (1) 受信周波数 = ローカル周波数 (950~1450MHz)
- (2) 受信周波数 = ローカル周波数 × 2 (725~1075MHz)
- (3) 受信周波数 - 1stローカル周波数 = ミキサ出力後の周波数
(1stローカル周波数が900MHzの場合 1250~1700MHz) → (1), (2)へ

[Translation done.]